

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие было приобретено на территории Российской Федерации и использовалось в личных целях в строгом соответствии с данным руководством с соблюдением правил и требований по безопасности и эксплуатации;
- Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала гарантийного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты;
- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также в результате установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
- Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов, батарей и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай.


Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПУШКА

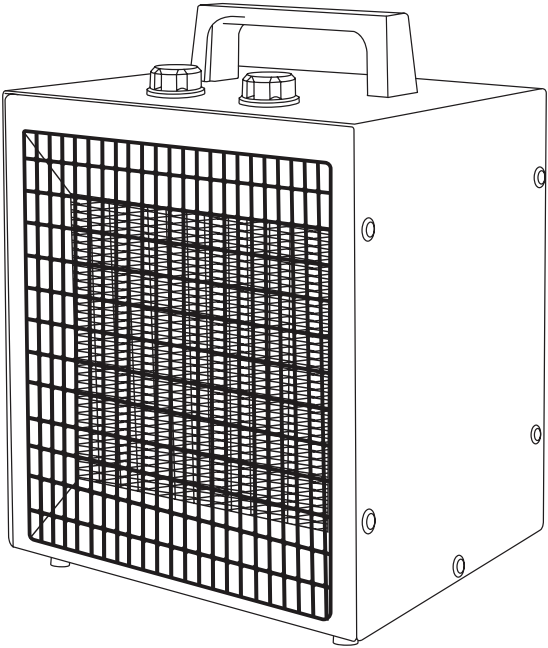

60-0041 / 60-0042 / 60-0009

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования тепловентилятора.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловая электрическая пушка REXANT предназначена для направленного обогрева помещений. Используется для основного или дополнительного обогрева квартир, лоджий, гаражей, кладовок, теплиц, а также для эффективной просушки материалов и поверхностей. Тепловая электрическая пушка оснащена термостатом и термостатом с самосбросом (автоматическим отключением). Термостат определяет температуру воздуха на входе и контролирует температуру в помещении. Термостат с самосбросом отключает нагреватель при перегреве, чтобы обеспечить безопасность. Двигатель вентилятора не управляется термостатом и перестает работать, когда термостат отключает обогреватель. Керамический нагревательный элемент нагревается мгновенно.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перед началом использования проверьте целостность и комплект поставки. Если комплектация неполная или присутствуют механические повреждения, обратитесь к продавцу товара.

В комплект поставки входят:

- тепловая пушка
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	60-0041	60-0042	60-0009
Напряжение	~230 В		
Частота	50 Гц		
Нагревательный элемент	PTC		
Номинальный ток	8,7А	13А	21,7А
Настройка мощности переключателя	1000/2000 Вт	2000/3000 Вт	40/2500/5000 Вт
Площадь обогрева	до 20 м²	до 30 м²	до 50 м²
Тепловая мощность	2 кВт	3 кВт	5 кВт
Регулировка мощности	Механическая		
Защита от перегрева	Да		
Производительность по воздуху	153 м³/ч	248 м³/ч	450 м³/ч
Диапазон рабочих температур	0°С... +40°С		
Степень защиты	IP20		
Класс защиты	1		

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для предотвращения перегрева изделия **НЕ НАКРЫВАЙТЕ** обогреватель во время использования!

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности:

- Нельзя накрывать тепловентилятор;
- Нельзя размещать обогреватель непосредственно под розеткой;
- Нельзя подключать обогреватель с помощью таймера включения/выключения или другого оборудования, которое может автоматически включать устройство;
- Нельзя размещать обогреватель в помещениях, где используются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости или газы;
- Если используется удлинитель, то он должен быть достаточно коротким, насколько это возможно, а также должен быть всегда полностью распрямлен;
- Запрещено подключать другие приборы к той же сетевой розетке, что и тепловентилятор;
- Нельзя использовать обогреватель в ванной, душевой кабине и бассейне;
- Если шнур нагревателя был поврежден, то он должен быть отремонтирован производителем или в пункте технического обслуживания;
- Необходимо следить за тем, чтобы обогреватель всегда находился под наблюдением. Не допускайте к обогревателю детей и животных;
- Нельзя размещать прибор на движущихся транспортных средствах или в местах, где его можно легко опрокинуть;
- Если прибор не используется в течение длительного времени, то следует его отключить от сети. Не следует оставлять обогреватель на длительное время в момент его использования. Необходимо вытащить вилку, удерживая её за корпус. Запрещено вынимать вилку, потянув за шнур;
- Необходимо держать обогреватель вдали от завесы или мест, где воздухозаборник может быть легко заблокирован;
- Силовая муфта водонепроницаема, когда она не используется. Во избежание возможного поражения электрическим током или утечки тока запрещено использовать прибор мокрыми руками и включать прибор, когда на шнуре питания есть вода;
- Запрещено выбрасывать электроприборы как несортированные бытовые отходы, следует использовать помещения раздельного сбора. Необходимо связаться с местными органами власти для получения информации о доступных системах сбора данных. Если электроприборы выбрасываются на свалки, то опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепь, нанося вред вашему здоровью;
- Запрещено использовать обогреватель инвалидам, людям с расстройствами психики, людям без опыта использования прибора, а также детям. Эксплуатация данными лицами возможна исключительно под присмотром ответственных лиц. Перед применением необходимо провести инструктаж по использованию данного прибора;

- Обогреватель не подходит для использования на открытом воздухе во влажную погоду, в ванных комнатах или в других влажных средах;
- Внимание! Обогреватель может сильно нагреваться, поэтому его следует размещать на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов, таких как мебель, шторы и т.д.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Расположите обогреватель так, чтобы он стоял вертикально на твердой поверхности и на безопасном расстоянии от влажной среды и легковоспламеняющихся предметов.
- Подключите обогреватель к электросети.
- Переключатель справа отвечает за запуск работы. Ручка слева отвечает за регулировку мощности.
- Для того, чтобы запустить прибор включите переключатель справа. Для того, чтобы увеличить или уменьшить мощность обогрева поверните левую ручку.
- Для того чтобы полностью выключить прибор нужно сначала убрать всю мощность, повернув левую ручку. Затем выключить сам прибор с помощью переключателя справа.
- В случае если мощность не регулировалась (левая ручка не поворачивалась) достаточно выключить прибор с помощью переключателя справа.
- Выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть в течение двух минут, затем поставьте обогреватель на хранение.
- Использование обогревателя в помещении площадью 20 м² является оптимальным условием для его эффективной работы. Если объем помещения меньше 20 м³, мощность на можно не регулировать, достаточно просто включить прибор, с помощью переключателя справа.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед уходом за прибором отключите его от розетки и дайте ему остыть;
- Корпус легко пачкается, поэтому следует часто протирать его мягкой губкой. Протрите все загрязненные детали мягкой губкой, смоченной в воде с температурой не более 50°С с добавлением мягкого моющего средства. Затем вытрите корпус обогревателя сухой чистой тканью. Убедитесь, что вода не проникает внутрь прибора. Избегайте попадания воды на обогреватель и никогда не используйте для очистки обогревателя растворители, такие как бензин, изоамилацетат, толуол и т. д.;
- Очистите шнур и вилку, высушите и упакуйте их в полиэтиленовый пакет;
- После завершения работы обогревателя дайте ему остыть и держите его сухим. Затем накройте его полиэтиленовым пакетом, положите в упаковочную коробку и храните в сухом проветриваемом месте.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вы можете легко решить многие распространенные проблемы самостоятельно, сэкономив на возможном вызове сервисной службы. Воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями, чтобы узнать, сможете ли вы решить проблему, прежде чем звонить в сервисный центр:

Проблема	Возможные причины	Решения
Нагреватель не работает, даже если он подключен к источнику питания и включены переключатель и термостат.	Вилка ослаблена, плохое соединение с розеткой.	Выньте вилку из розетки, проверьте соединение вилки и розетки. Затем снова подключите.
	Нет питания в розетке.	Вставьте вилку в подходящую розетку.
Нагревательный элемент светится.	Входное напряжение слишком высокое или слишком низкое.	Используйте блок питания в соответствии с номинальным значением, указанным на этикетке.
	Решетка воздухозаборника заблокирована.	Держите обогреватель подальше от таких предметов как занавеска, полиэтиленовый пакет, бумага и другие предметы, которые могут перекрыть входное отверстие или могут быть легко закрыты на воздухозаборнике.
Прибор не нагревается, работает только вентилятор.	Выключатель не был установлен на режим нагрева.	Поверните переключатель в положение нагрева.
	Сработал термостат.	Поверните термостат и послушайте, есть ли звук открытия/закрытия. Если щелчка нет и термостат не поврежден, то нагреватель автоматически включится, когда прибор остынет.
	Сработал автоматический предохранитель.	Выключите нагреватель и осмотрите его на предмет засорения входного или выпускного отверстия. Выньте вилку из розетки и подождите не менее 10 минут, пока система защиты не перезагрузится, прежде чем пытаться снова запустить обогреватель.
Аномальный шум.	Прибор не стоит вертикально.	Поставьте обогреватель на ровную поверхность.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение осуществляется в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0°С до +35°С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.